



Federmontage

Gültigkeit für folgende Produkte:
S-Ply® yellow / S-Ply® blue / S-Ply® carbon

Blattfedern

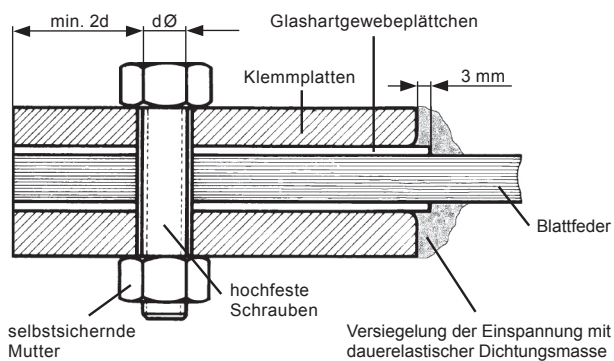

Federpaket

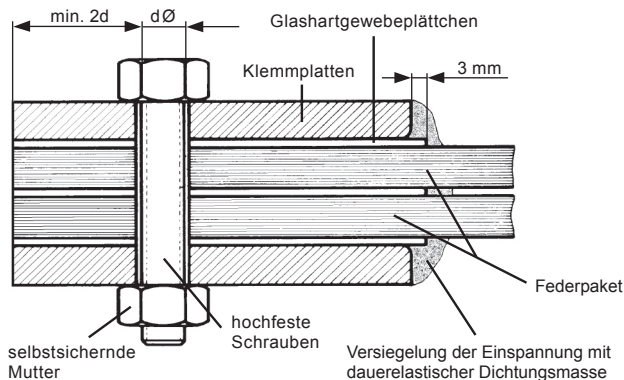

Montagehinweise beim Austausch von Einzelfedern und Federpaketen

- Klemmplatten komplett von Korrosionsrückständen reinigen
- Neue Edelstahlschrauben (8.8) verwenden
- Anzugsmoment: M10 = 55 Nm / M8 = 30 Nm
- Ggf. Unterlegplatten – falls vorhanden – erneuern
- Nach 10⁴ Lastwechseln muss der Schraubensitz überprüft werden
- Die Versiegelung ist bei den unteren Einspannungen vorzunehmen. Notwendig ist diese Maßnahme besonders dann, wenn sonst Fördergut oder Umgebungspartikel reibzerstörend in die Einspannung eindringen können.